



サウンド・レベル測定器 USB データロガー・モデル 407760

前書き

サウンド・レベル測定器データロガー407760をご購入いただきありがとうございます。本装置は約129,920の読取を測定し保存します。供給されたウィンドウズ (WindowsTM) のソフトを使い、データロガーはデータロギング率や高/低警報限界、周波数特性、応答時間、スタート・モード、その他のパラメーターを設定できます。ソフトは又保存したデータをPCにダウンロードする際にもご使用頂けます。サウンド・レベル・データはグラフにしたり、印刷したり、その他のアプリケーションに転送することができます。データロガーは寿命の長いリチウム電池と共に供給され、通常1年はロギングすることができます。本測定器は完全な検品と校正を行って出荷しておりますので、適切にご利用頂ければ長年に渡る信頼できる測定が可能です。Extech機器のホームページ (www.extech.com) をご覧頂き、最新のユーザー・ガイドや製品の更新、カスタマーサービスについてご確認ください。

操作

データロガーを操作するには、まず始めに供給されたウィンドウズ (WindowsTM) のソフトをインストールして稼働し、データロガーはPCのUSBポートに接続されなければならない。ソフトをインストールする方法は付属のCD-ROMのラベルに書かれている。データロガーは供給のソフトで設定する。ソフトとデータロガーの使用方法是ソフトのプログラム内のソフトの役立つヘルプにある。

電池交換


電池が少なくなると(黄色の LED が点滅する)、できるだけ早くに電池を交換する。

データロガーは電池が放電した際や電池を交換している際にもや保存した読取を保ち続けるが、データロギング作業は停止し、電池を交換するまで再開することはできず、データはPCにダウンロードされる。

1本の3.6Vリチウム電池のみ使用。電池を交換する前にデータロガーをPCから外す。

注: データロガーをUSBポートに必要以上に長く差し込んでおくと電池の寿命が短くなる。

電池は略図に示す通りに交換する。電池を入れる際は電極の向きに注意すること。

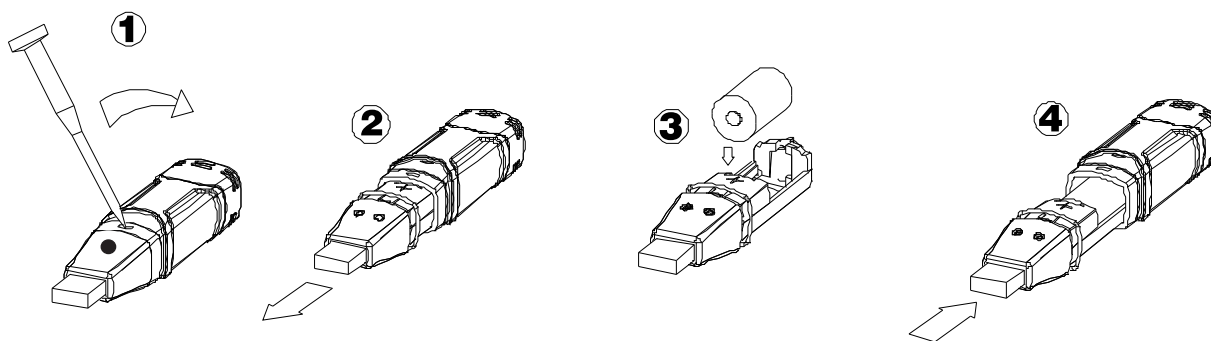

著作権 © 2015 FLIR Systems, Inc.

製品そのもの或いはいかなる部分的な形でも無断複写・複製を禁じる。

ISO-9001 認定

www.extech.com