

CCS、又は、弊社のホームページの CCS 各種ソフトウェアのダウンロードより

<http://www.ccsinfo.com/downloads.php> で


MPLAB® ICD2, MPLAB® ICD3, MPLAB® PICKit3 & MPLAB® REAL ICE™ Interface

http://www.ccsinfo.com/downloads/setup_mctools.exe をダウンロードの上
インストールして下さい。


MPLAB-X はクローズして下さい。




PCW,PCWH,PCWHD を立ち上げ以下の様に **Compile** タブで  **Compile** の上、 から
プログラマ/デバッガを選択の上、ご使用ください。

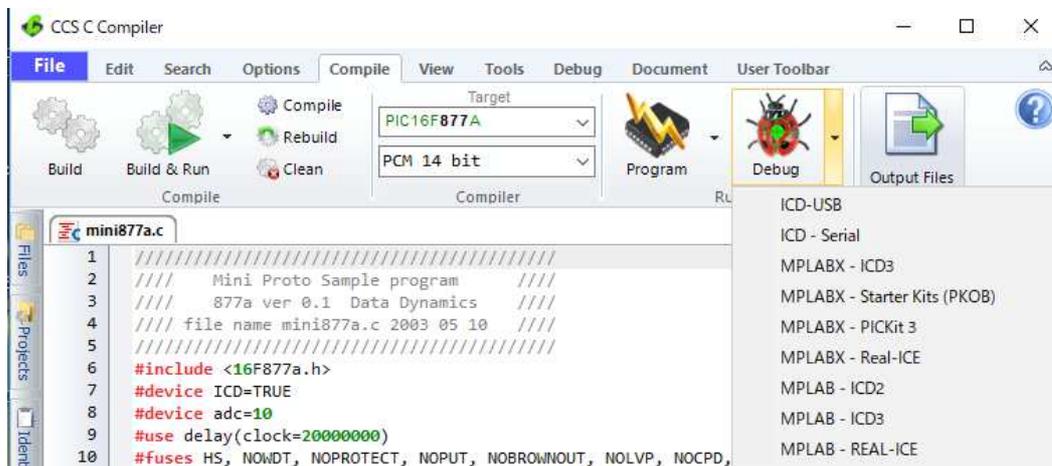

PICKIT3 を用いています。コンパイルしプログラムします。

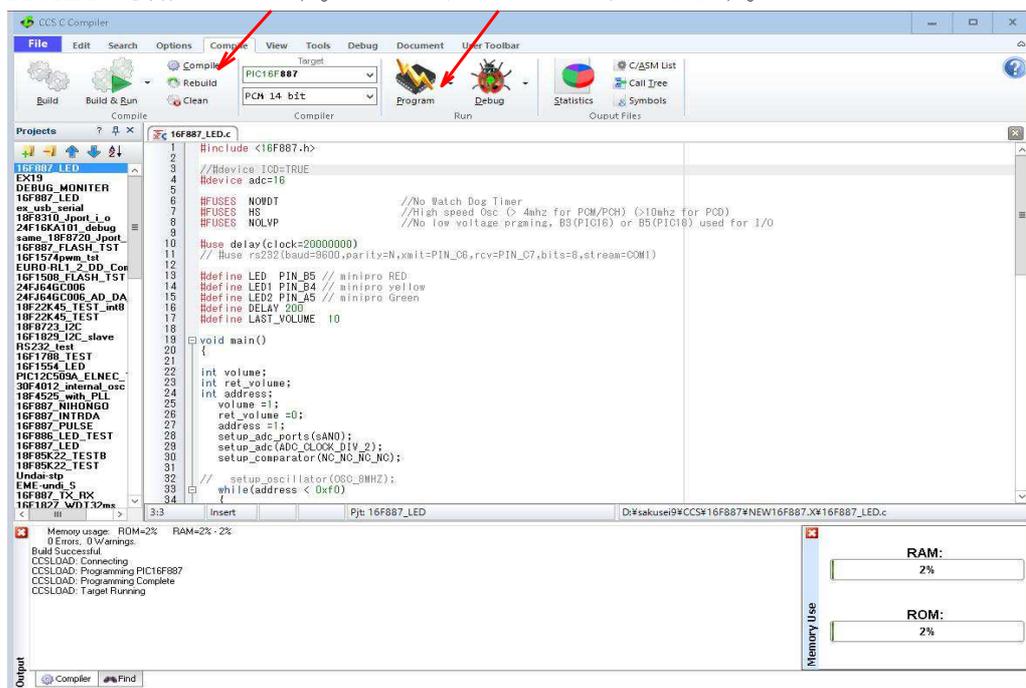

デバッグの場合は以下のような設定となります。

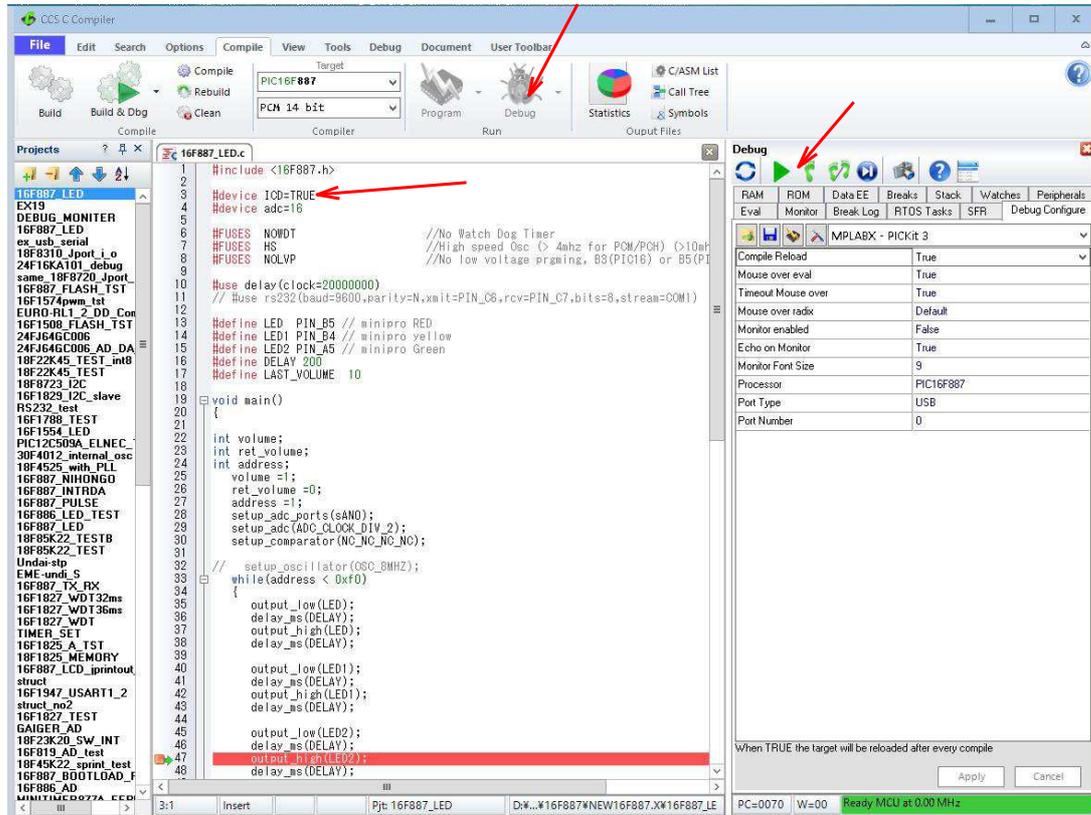

ボードのスタンドアロン動作のためには忘れずに ICD=TRUE をコメントアウトしてコンパイルしてご使用ください。

